

益诺莱-C3 使用说明书

(扫描二维码下载使用说明书)



产品服务卡

警告：本产品消毒时，**禁止**人和动植物在场，且**不要**用眼睛直视发亮的灯管，以免紫外线直接照射到眼睛和皮肤而造成伤害。

警告：请勿在高温环境中（高于 38°C / 100°F）储存或使用本产品。

产品使用说明

1. 本产品适用于小型封闭空间，如汽车内饰、冰箱、小型电器等。选用产品时请根据使用环境范围选择相对应的产品型号，以达到良好的使用效果。
2. 使用前必须先检查供电电压是否与产品电压相符，5V 接入是否符合安全标准
3. 建议一次消毒时长为 30 分钟，可根据环境需求自主选择消毒时间。消毒期间需要将门窗关闭好。
4. 本产品消毒时会产生臭氧，臭氧是很不稳定的气体，通常在空气中 30-40 分钟内转化为氧气。使用益诺莱-C3 消毒后，在消毒结束后至少 **40 分钟**后再进入房间，或打开门窗通风 **10-20 分钟**后，再进入房间。
5. 本产品消毒时人和动植物均**不能**在现场。

产品清单

1. 益诺莱-C3 (1)
2. USB 充电线 (1)
3. 使用说明书二维码 (1)

产品参数

产品名称	益诺莱	产品型号	C3
产品特点	<ul style="list-style-type: none">➢ 高效无死角杀菌消毒➢ 清除病菌，病毒、细菌、霉菌、螨虫、消毒灭菌➢ 清除异味、去除 VOC, 净化空气➢ 蓝牙 App 控制，内置充电电池，便携式设计➢ 适用于各种场景➢ 对人体和环境均安全		
产品颜色	珍珠白	紫外线波长	253.7nm & 185nm
适用区域	小型封闭空间 – 汽车内饰，冰箱，小型电器，柜子，抽屉等		
额定电压	5V	额定功率	3W
额定频率	50/60 Hz	消毒范围	1-3 m ² / 10-30 ft ²
电池容量	1000 mAh	UVC 灯泡寿命	8000 小时
操作方式	App 远程控制	Google Play (安卓) 或 App Store (iOS)	
产品重量	150g	包装毛重	325g
产品尺寸	65x65x146mm	包装尺寸	164x170x63mm

注意事项

本产品在消毒时，禁止人和动物在场，以避免因紫外线照射到眼睛和皮肤而造成伤害。

避免在高温环境中（高于 38°C / 100°F）使用本产品超过 45 分钟，以防止设备过热造成的伤害。

操作方式

1. 将充电完成的设备放置在需要消毒的位置。
2. 通过手机 app 的远程操作功能来控制设备 – 开启/关闭，或自动模式（定时和循环控制）。

蓝牙匹配 / App 使用说明

1. 蓝牙匹配/app 安装:

A. 从 Google Play(安卓)或者 App Store(iOS)在手机下载 Inoculight/益诺莱 app。



B. 开启手机蓝牙功能后，打开 Inoculight/益诺莱 app。


C. 开始匹配：点击右上角 ⊕，开始添加设备，在“手动添加”页面下点击益诺莱-C3。



D. 请在分别在接下来的三个“重置设备”的提示页面下，直接点击下一步。



E. 搜索到附近的益诺莱-C3 后，进行添加即可。

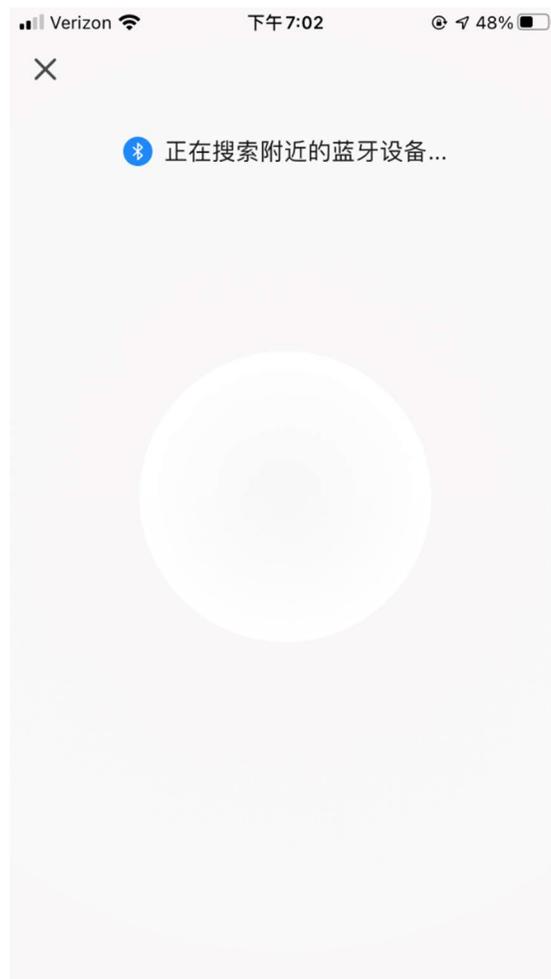

注意事项

1. 远离儿童、人和动物。
2. 请勿在通电的情况下更换紫外线灯泡。
3. 避免与水接触。
4. 如果设备外部损坏，请勿使用它。
5. 避免在高温（高于 38°C / 100°F）环境中使用超过 45 分钟，以防止设备过热。
6. 消毒结束后至少 **40 分钟**后再进入房间，或打开门窗通风 **10-20 分钟**后，再进入房间。

建议使用区域

小型封闭空间 – 汽车内饰，冰箱，小型电器，柜子，抽屉等。

保修卡

非常感谢您对本公司产品的支持,为了使您得到满意的售后服务,请您仔细阅读保修卡中的保修条款。

产品型号		订购日期	
问题描述			
用户姓名		联系邮箱	
联系手机		家用电话	
收货地址			
检修记录		检修日期	

保修条款

1. 益诺莱产品, 灯具保修期为一年, 其中灯管保修期为 6 个月。
2. 自购买之日起, 在正常使用的情况下出现故障时, 依照保修条款持产品, 销售单据及产品服务卡进行保修服务。
3. 因下述及其相似的情况, 由购买者个人因素而发生的故障不属保修范围:
 - 3.1 因错误非正常使用或是擅自改动, 拆装而导致的损坏。
 - 3.2 因异常电压、或缺乏合理的保养而发生的故障损坏。
 - 3.3 在使用搬过过程中不慎摔倒, 跌落而导致的故障损坏。
 - 3.4 在经过技术交流后无法解决时, 我司将 48 小时内安排返厂维修。
 - 3.5 产品维修处理后, 将重新安排寄货。

问题答疑

问题描述	问题解答
消毒原理	紫外线 C 波段通过照射微生物，对细菌的 DNA(去氧核糖核酸)及 RNA(核糖核酸)进行破坏，使细菌丧失生存及繁殖力从而达到消毒杀菌效果。
消毒有效吗?	敬请放心使用，目前医院消毒基本都是使用紫外线消毒灯，本产品适合家庭消毒，对于消毒、杀菌、除味有良好的效果。消毒完成后如太阳照射过一般。
消毒注意事项	警告： 益诺莱-C3 消毒完成后，请在门窗关闭的情况下，等待 30-40 分钟 后再进入房间。或者，将房间的门窗打开通风 10-20 分钟 后，再进入房间。 使用时：人和动植物不可在现场。
这款益诺莱可以用来消毒被子吗?	可以的，这款消毒灯发出的紫外线可当做太阳光使用。如果经常下雨或是没有户外晾晒的条件，可使用这款益诺莱代替。
益诺莱一般多长时间使用 1 次	通常一星期使用 1-2 次即可，但在 COVID-19 大流行时期，建议每天 1 次或 2 次。
益诺莱售后能使用多久?	灯管可以使用 8000 小时，产品均享有一年保修服务。(人为破碎除外)
灯管内偶有异物声响会影响吗?	灯管有时候会看到白色小颗粒此颗粒是汞颗粒，由于紫外线消毒灯的工作原理是激发灯管内的汞蒸发光，有可能在灯管有少许沉积属于正常现象，不影响产品使用。
益诺莱使用环境要求	用益诺莱消毒时，房间应保持清洁干燥，减少尘埃和水雾。室内温度在低于 20°C 和高于 40°C 时，应适当延长照射时间。

灯管日常养护	在使用过程中，应保持益诺莱表面的清洁，当发现灯管表面附有灰尘、油污时应随时关机擦拭，否则会影响灯管杀菌效果。
--------	--

产品注册信息

2 个美国专利待审和 1 个中国专利待审

中国专利号: 202020477167.8 & 202030550619.6

注册商标(美国): 88844326

注册商标(中国): 44858944 & 50095778

CE-RED 认证: SIT201217680101

FCC ID: 2AXXI-R15

IC ID: 26743-R15

EPA 注册号: 97361-GA-1

UL Med Inc, USA (友来科技有限公司)

联系电话: 1-877-512-0148

电子邮箱: info@incoulight.com

官方网站: www.inoculight.com